



## Digitaler Organist - Anleitung



Der Digitale Organist<sup>®</sup> ermöglicht das Programmieren einer digitalen Orgel und das Abspielen von Musik, sowohl Lieder aus dem Gotteslob, als auch Literatur.




Schritt 1: Stecken Sie auf der Rückseite die Kabeln für Netzgerät und 2x MIDI an. Stecken Sie den USB-Stick an. Schalten Sie das Gerät ein.




Schritt 2: Nach dem Einschalten der Orgel können Sie das Instrument in Halbtonschritten transponieren, z.B. wenn die Lieder zu hoch sind.



Schritt 3: Drücken Sie die Tasten Ped, Hw und Sw rechts unterhalb des unteren Manuals, um die Orgel mit dem Digitalen Organist zu verbinden. Die Leds müssen leuchten.

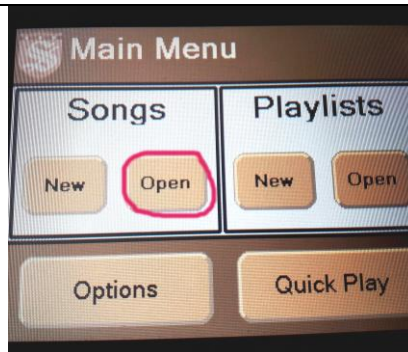

Schritt 4: Drücken Sie am Touch-Display Open, um zur Songliste (= Lieder) zu gelangen. Menü-Sprache = englisch. Hinweis: Theoretisch könnten Sie auch eine Playliste programmieren (siehe dazu [www.syndyne.com](http://www.syndyne.com)).

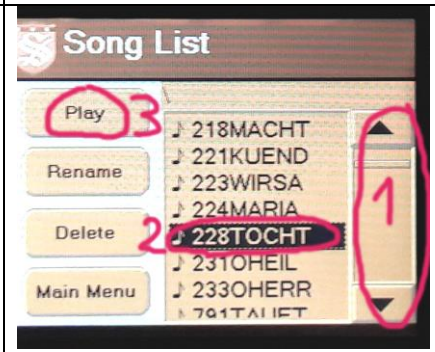

Schritt 5:  
1) Scrollen Sie in der Song List durch die Liederauswahl. Pro Block sind 50 Lieder gespeichert.  
2) Das ausgewählte Lied erscheint in Negativschrift.  
3) Drücken Sie sanft auf Play.



Schritt 6:  
1) Drücken Sie auf Play, die Einstellungen werden geladen und das Lied beginnt (mit einem Vorspiel, danach die Strophen).  
2) Das Tempo (BPM) können Sie bei Bedarf verändern.  
3) Nach der letzten gewünschten Strophe drücken Sie auf Stopp. NB: Es sind meist mehr Strophen aufgenommen als benötigt.  
4) Nächste Auswahl = Main Menu.



Schritt 7: Um die Lautstärke während der Wiedergabe zu verändern drücken Sie  
a) Oktav 4' (ober der Schrift) = leiser = Register weg)  
b) Oktav 2' (unter der Schrift) = lauter = Register dazu)  
Generell gilt: Jede vorprogrammierte Registrierung ist während der Wiedergabe von Hand veränderbar.



Schritt 8: Drücken Sie nach jedem Lied auf 0 (rechts unten), um die Register-Einstellungen zu löschen und die Orgel für ein neues Lied bereit zu machen. Danach drücken Sie auf Main Menü am Digitalen Organist, wie bei Schritt 6/4. Setzen Sie bei Schritt 4 fort. Schalten Sie nach dem letzten Lied den Digitalen Organist und danach die Orgel aus.